


Instalacja grzałek łazienkowych – dodatkowe informacje


1. Zamocuj grzejnik na ścianie

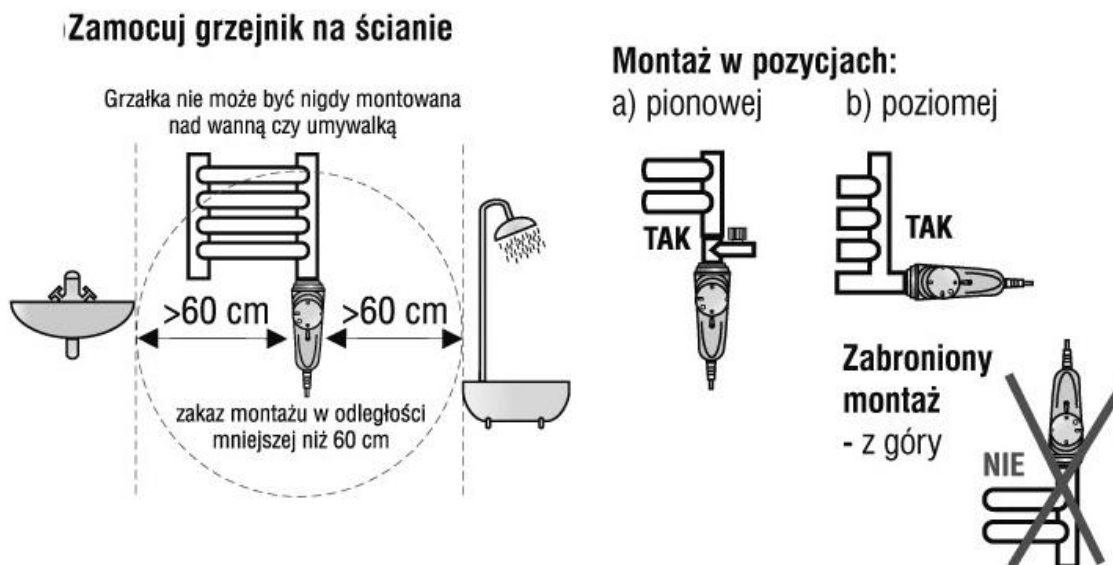

2. Sposoby montażu grzałki w grzejniku

Sposoby montażu grzałki w grzejniku

Grzejnik w instalacji c.o.

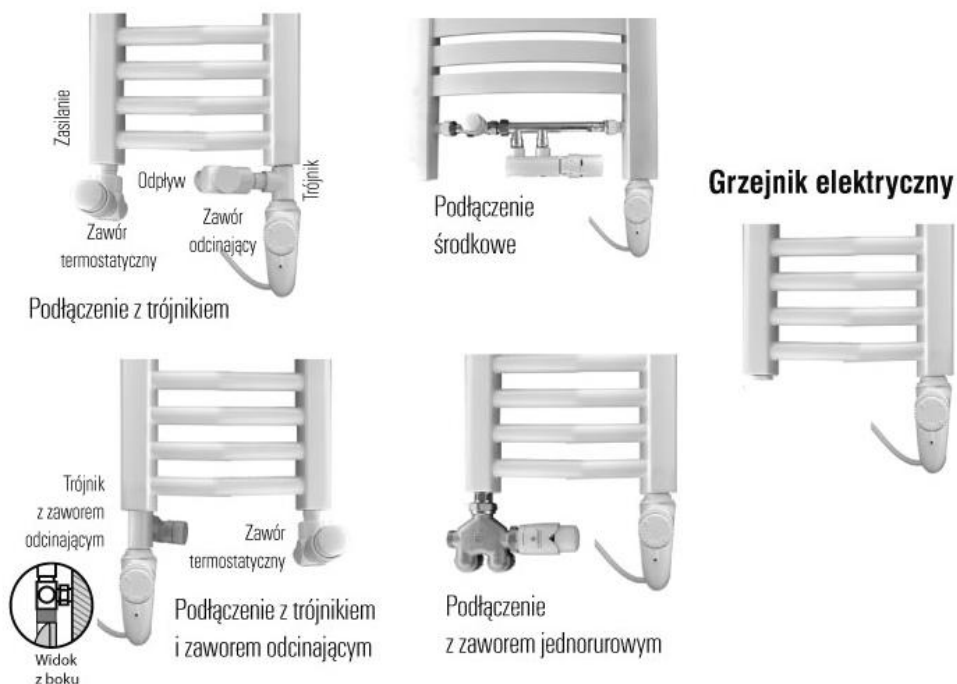

3. Zamontuj grzałkę w grzejniku



Po montażu grzałki ponownie zamocuj kołnierz osłonowy

Po zdjęciu 2-częściowego kołnierza osłonowego głowicy wkręcamy grzałkę do grzejnika używając odpowiedniego klucza (nr 22). Na głowicy znajduje się specjalna uszczelka, umożliwiająca łatwe ustawienie obudowy w pozycji frontальной. Zastosowana uszczelka stożkowa nie wymaga dokręcania 'do oporu'. Zazwyczaj wystarczają 2 obroty, aby uzyskać szczelne połączenie. Po wkręceniu grzałki ponownie założyć kołnierz osłonowy. Montując trójnik należy zastosować załączoną uszczelkę polonitową


4. Grzałka w grzejniku elektrycznym lub podłączonym do c.o.

Grzejnik elektryczny

Ze względu na rozszerzalność termiczną wody, zaleca się wypełnienie grzejnika tylko w 98% (zostaw 4-5 cm powietrza w kolektorze) jego pojemności.

Po napełnieniu grzejnika sprawdzić jego szczelność.

Grzejnik elektryczny musi być wyposażony w zawór bezpieczeństwa

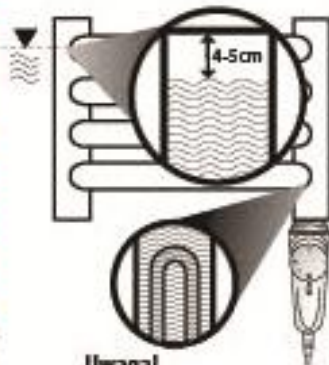

NIE podłączaj do sieci

Uwaga!
Tylko jeden zawór musi być zamknięty.

Grzejnik w instalacji c.o.

- W sezonie grzewczym, gdy pracuje c.o., zaleca się odłączenie grzałki z kontaktu lub ustawienie pokrętła w pozycji „0”
- Poza sezonem grzewczym, gdy c.o. nie pracuje, należy otworzyć zawory i odpowietrzyć grzejnik. Następnie zamknąć tylko jeden zawór (regulator termostatyczny).



NIE podłączaj do sieci



5. Podłącz grzałkę do sieci zasilającej 230V

Gniazdo elektryczne, do którego będzie włączona grzałka, musi posiadać bolec ochronny. Instalację należy zlecić uprawnionemu elektrykowi. Instalacja elektryczna musi posiadać zabezpieczenie różnicowo-prądowe.

6. Załączenie grzałki

Załączenie grzałki następuje poprzez obrót pokrętkiem w prawo do momentu zaświecenia się lampki kontrolnej. Początkowy obrót pokrętkła ustawia temperaturę ok. 7 stopni – punkt antyzamarzaniowy. Zakres regulacji: 0-65 (praca grzejnika, suszenie lub ogrzewanie). W pozycji lewej skrajnej grzałka jest wyłączona. Pokrętło obraca się skokowo, zapobiegając przypadkowej regulacji.

UWAGA

- Przed przystąpieniem do konserwacji obudowy należy wyłączyć wtyczkę z gniazda elektrycznego. Obudowę czyścić wilgotną szmatką, z dodatkiem delikatnych środków czyszczących. Nie stosować środków agresywnych. Bezwzględnie unikać zamoczenia obudowy.
- W czasie kiedy grzałka nie jest wykorzystywana należy wyłączyć ją pokręcając pokrętkiem do oporu w lewo.
- W przypadku niskiej temperatury użyj funkcji antyzamarzaniowej zawsze kiedy wychodzisz.
- W przypadku stwierdzenia wadliwego działania grzałki należy wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego i skontaktować się z instalatorem lub z producentem.
- Przewód zasilający niewymienialny. Podłączenie typu Z. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego grzałkę w celu naprawy należy przesłać do producenta
- Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba, że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazaną przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
- Prosimy zachować gwarancję.