

Dziękujemy za dokonanie zakupu naszego wyrobu.

Grzałka elektryczna z regulatorem temperatury



Zastosowanie
Grzałka jest przeznaczona do grzejników stalowych wodnych, a szczególnie zalecana do dekoracyjnych grzejników łazienkowych tzw. „drabinkowych”.

Dobieranie grzałki do grzejnika:

moc cieplna grzejnika	zalecana grzałka
300 - 600W	3G 0,3
600 - 900W	3G 0,6
powyżej 900W	3G 0,9

Wyrób posiada Certyfikat Zgodności CE

Instrukcja obsługi. Instalacja:

Instalację grzałki oraz podłączenie elektryczne należy zlecić uprawnionemu instalatorowi i elektrykowi

1 Zamocuj grzejnik na ścianie




Montaż w pozycjach:

a) pionowej b) poziomej



2 Sposoby montażu grzałki w grzejniku

Grzejnik w instalacji c.o.

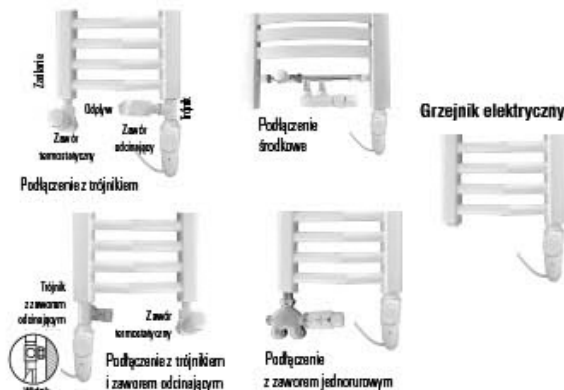

3 Zamontuj grzałkę w grzejniku

Po zdjęciu 2-częściowego kołnierza osłonowego głowicy, wkręcamy grzałkę do grzejnika, używając odpowiedniego klucza (nr 22). Na głowicy znajduje się specjalna uszczelka, umożliwiającą łatwe ustawianie obudowy termostatu w pozycji frontальной. Zastosowana uszczelka stożkowa nie wymaga dokręcania „do oporu”. Zazwyczaj wystarczą 2 obroty, aby uzyskać szczelne połączenie. Po wkręceniu grzałki ponownie założyc kołnierz osłonowy. Montując trójnik należy zastosować dołączoną uszczelkę polonitową.




4 Grzejnik elektryczny

Ze względu na rozszerzalność termiczną wody, zaleca się wypełnienie grzejnika tylko w 95% (zostaw 4-5 cm powietrza w kolektorze) jego pojemności.

Po napełnieniu grzejnika sprawdź jego szczelność.


Grzejnik w instalacji c.o.

- W sezonie grzewczym, gdy pracuje o.o., zaleca się odłączenie grzałki z kontaktu lub ustawienie pokrętki w pozycji „0”
- Poza sezonem grzewczym, gdy o.o. nie pracuje, należy otworzyć zawory i odpowietrzyć grzejnik. Następnie zamknąć tylko jeden zawór (regulator termostatyczny).

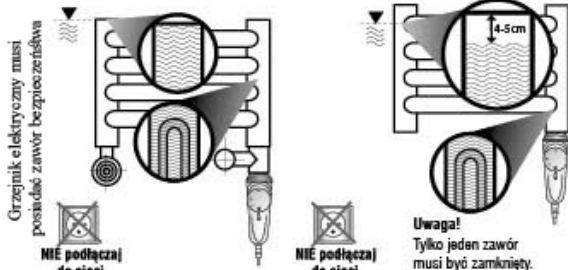

5 Podłącz grzałkę do sieci zasilającej 230V.

Gniazdo elektryczne, do którego będzie włączona grzałka, musi posiadać bolec ochronny. Instalację należy zlecić uprawnionemu elektrykowi

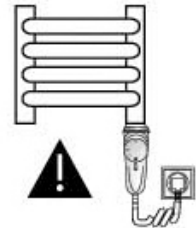


6 Załączenie grzałki

Załączenie grzałki następuje przez obrót pokrętkiem w prawo do momentu zaświecenia się lampki kontrolnej. Pozątkowy obrót pokrętki ustawi temperaturę 10°C - punkt antyzamrazaniowy *.

Zakres regulacji: 10-65°C (praca grzejnika, suszenie lub ogrzewanie). W pozycji lewej skrajnej grzałka jest wyłączona.

Pokrętko obraca się skokowo, zapobiegając przypadkowej regulacji.

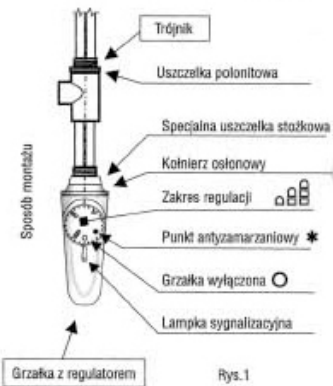

UWAGA

- Przed przestąpieniem do konserwacji obudowy należy wyłączyć wtyczkę z gniazda elektrycznego. Obudowę oczyścić wilgotną szmatką, z dodatkiem delikatnych środków czyszczących. Nie stosować środków agresywnych. Bezwzględnie unikać zamoczenia obudowy.
- W czasie kiedy grzałka nie jest wykorzystywana, należy wyłączyć ją pokręcając pokrętkiem do oporu w lewo.
- W przypadku niskiej temperatury użyj funkcji antyzamrazaniowej zawsze kiedy wyhodzisz.
- Grzałka nie jest przeznaczona do pracy w oleju.
- W przypadku stwierdzenia wadliwego działania grzałki, należy wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego i skontaktować się z instalatorem lub producentem.
- Przewód zasilający niewymienialny. Przyłączenie typu Z. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego grzałkę w celu naprawy należy przestać do producenta.
- Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej, psychofizycznej lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba, że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkownika sprzętu, przekazaną przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawili się sprzętem.
- Prosimy zaohować gwarancją

KARTA GWARANCYJNA

Grzałka elektryczna z regulatorem temperatury typ: 3G

Nr serii (data produkcji):

Data sprzedaży:

Pięczęć punktu sprzedaży, podpis

Warunki gwarancji

Producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży, jednak nie dłużej niż 24 m-o od daty produkcji grzałki. Ujawnione w tym okresie wady wynikłe z winy producenta zostaną bezpłatnie usunięte lub egzemplarz zostanie wymieniony na nowy, sprawnie działający, o tych samych parametrach. Termin rozpatrywania reklamacji - do 14-tu dni od daty dostarczenia do producenta.

Gwarancja nie obejmuje:

- Użytkowania grzałki niezgodnego z załączoną instrukcją.
- Wszelkich widocznych uszkodzeń elementu grzewczego i regulatora temperatury wynikających z niewłaściwego obciążenia się z grzałką.
- Uszkodzenie plomby na obudowie regulatora temperatury powoduje utratę praw gwarancyjnych.

Uwaga:

Kartę gwarancyjną należy czytelnie wypełnić w punkcie sprzedaży. Wszelkie poprawki na karocie gwarancyjnej powodują utratę praw gwarancyjnych. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszca uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową

ISO 9001:2009

3G_PL_03/2013

Producent:



32-084 Morawica, Mników 322
tel. +48 12.423.60 65, +48 12.656.44 91
www.heatpol.com.pl